


ME201R Wireless Level Monitor



POPIS

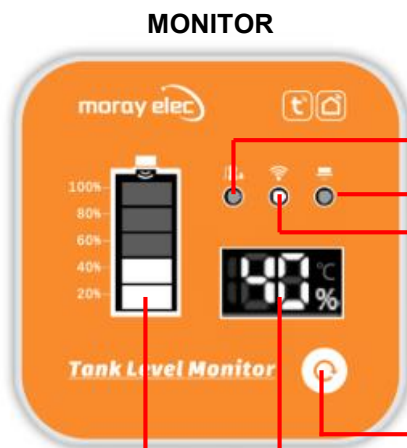

LED svítí: Čerpadlo zapnuto
LED zhasnuto: Čerpadlo vypnuto

LED bliká každých 15 s: Senzor odesílá data
LED zhasnutá: Senzor není připojen

LED bliká rychle: WiFi nastavení
LED svítí: WiFi připojeno
LED bliká pomalu: WiFi odpojeno

Stiskněte dotykové tlačítko a podržte 5 s: Obnovení továrního nastavení

Stiskněte dotykové tlačítko: Vypnutí zvukové signalizace

40 %: Úroveň nádrže, 0%-100%
25 °C: Teplota senzoru, -20 °C - 70 °C

Přepínání údajů
každé 3
sekundy



Úroveň nádrže: 0%,20%,40%,60%,80%,100%




SPECIFIKACE

Připojení k internetu:	2.4GHz WiFi (Max 30m)	Komunikace se senzorem:	RF433MHz (Max: 200m)
Napájení Monitoru:	DC 5V 1A	Rozměry:	62x62x20mm
Napájecí konektor:	USB Type-C (kabel 0,8m)	Hmotnost:	40g

00101
01001
00001

ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI

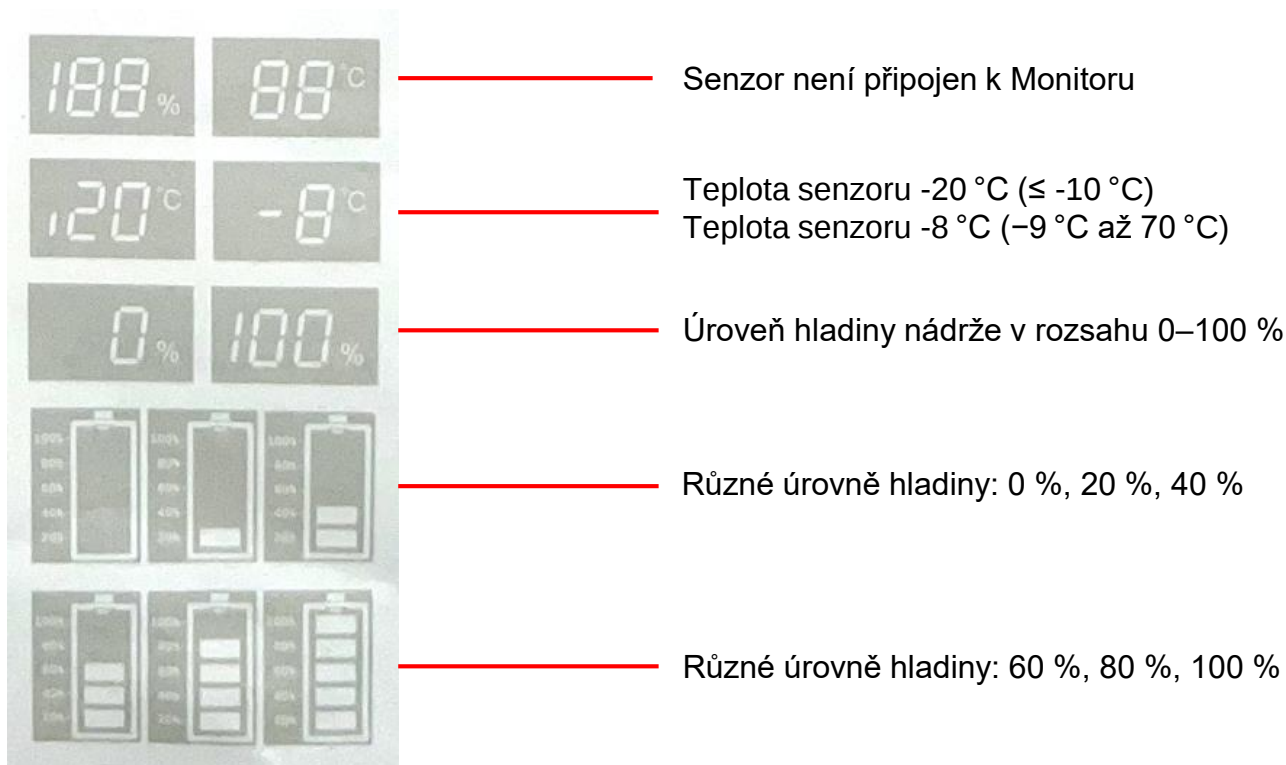

00101
01001
00001

PŘIPOJENÍ 1/2

- 1. Zapojte napájecí adaptér do sítě a poté připojte k senzoru.**
- 2. Monitor** zapojte do zdroje USB 5V/1A (USB adaptér není součástí balení)
- 3. Naskenujte QR kód** a stáhněte aplikaci „**TUYA Smart APP**“ nebo „**Smart Life APP**“ do mobilního zařízení.



4. Reset sítě

Podržte dotykové tlačítko na Monitoru po dobu 5 s, dokud nezačne LED *Wi-Fi* rychle blikat

Po uvolnění tlačítka se Monitor resetuje a po přidání do aplikace se automaticky připojí k síti.

5. Připojení Monitoru do aplikace

Zapněte WiFi a Bluetooth v telefonu, spusťte aplikaci a přidejte zařízení.

Poznámka:

1. WiFi může být pouze **2,4 GHz**, nikoli 5 GHz.

2. Při přidávání zařízení se ujistěte, že **Monitor i telefon jsou připojeny ke stejné WiFi síti**.

Po dokončení nastavení musí indikátor Wi-Fi **svítit trvale**.


Pokud telefon zařízení nemůže najít nebo se nepodaří připojit, **podržte tlačítko na zařízení po dobu 5 sekund**, dokud nezačne indikátor blikat tím zařízení znovu připravíte pro přidání.




01: Zapněte WiFi a Bluetooth



02: Přidejte zařízení

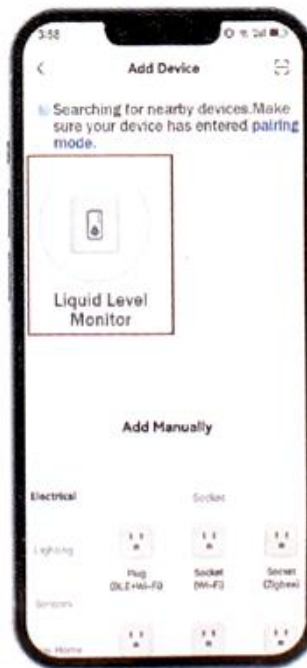

03: Připojte Level Monitor

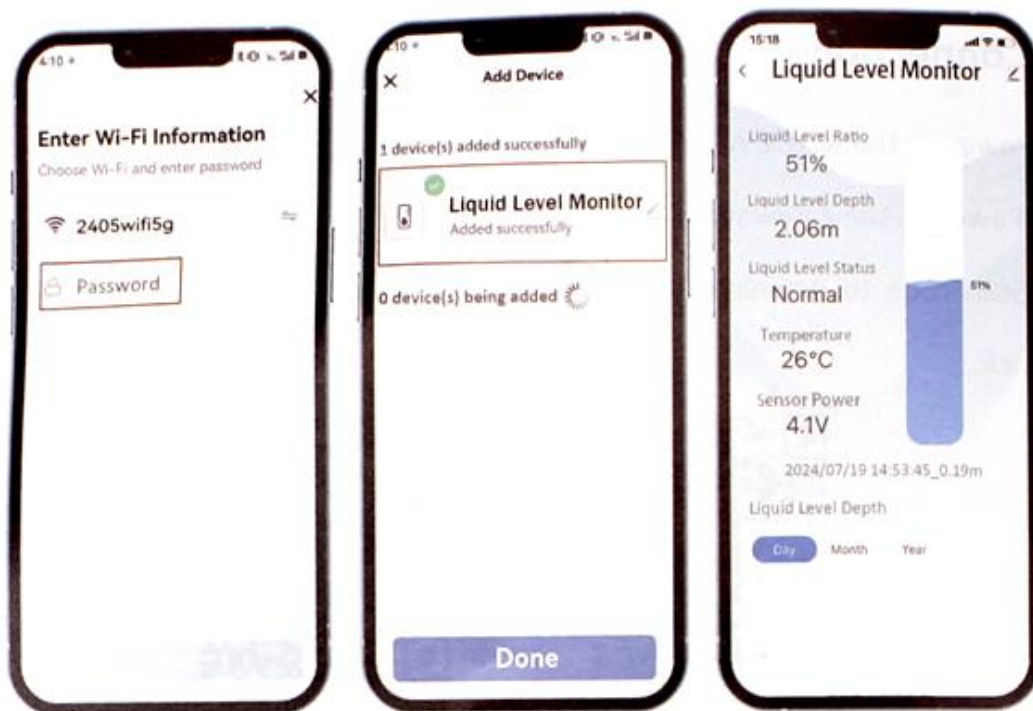

04: Zadejte heslo k Wi-Fi


05: Klikněte na Level Monitor

06: Vstupte do rozhraní hladiny

00101
01001
00001

NASTAENÍ 1/2

1. **Installation height:** nastavte vzdálenost senzoru ode dna nádrže (**A**)
2. **Liquid maximum depth:** nastavte maximální výšku hladiny kapaliny v nádrži (**B**)
3. **Set Max:** nastavte hodnotu pro **vysoký alarm hladiny** (**C**)
4. **Set Min:** nastavte hodnotu pro **nízký alarm hladiny**
5. **Sensor ID:** id senzoru je automaticky propojeno s Monitorem (Ve výchozím nastavení)
Při výměně napište nové ID senzoru
- Beep Alarm:** zapnutí/vypnutí zvukového alarmu zařízení

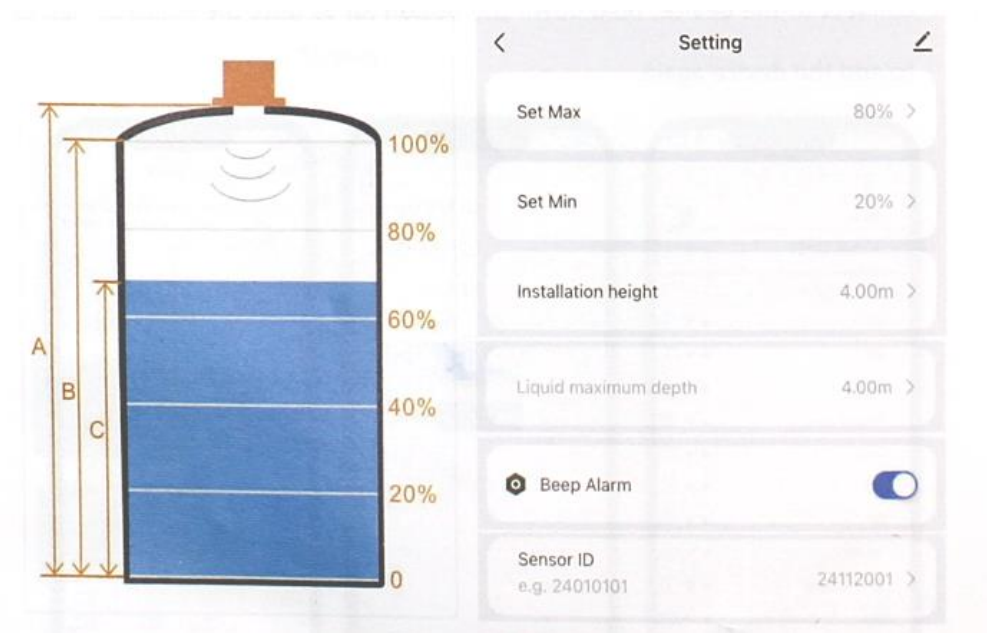

WiFi: Mezi Monitorem a routerem (max. 30 m bez překážek)

RF433MHz: Mezi senzorem a Monitorem (max. 200 m bez překážek)