

Stolní lupa s LED osvětlením a držákem – třetí ruka



1. POPIS

Multifunkční stolní lupa s LED osvětlením a pomocnými svorkami je praktickým pomocníkem pro pájení, opravy elektroniky, údržbu, modelářství, ruční práce i čtení drobných detailů. Díky stabilnímu stojanu, nastavitelným kloubům a přidržovacím krokosvorkám umožňuje pohodlnou práci oběma rukama.



2. SPECIFIKACE

Parametr	Hodnota
Materiál	kov, ABS plast, sklo, akryl
Hlavní čočka	průměr 90 mm
Pomocné čočky	2x průměr 34 mm
Zvětšení	2,5x / 5x / 8x
Osvětlení	5x LED
Napájení	3x AA baterie (nejsou součástí balení) nebo externí adaptér



3. POUŽITÍ

Napájení bateriemi

Otevřete kryt bateriového prostoru ve spodní části základny.

Vložte 3x AA baterii podle vyznačené polarity + a -.

Kryt bezpečně uzavřete a zapněte LED osvětlení vypínačem.

Napájení adaptérem

Připojte konektor adaptéru do napájecího vstupu stanice.


Adaptér zapojte do elektrické zásuvky.

Zapněte LED osvětlení.

Upozornění: Používejte pouze adaptér s výstupem DC 4,8 V / 500 mA. Nepoužívejte poškozený kabel, adaptér ani zásuvku.

Nastavení lupy a krokosvorek

- Uvolněte nastavovací šroub držáku lupy, nastavte výšku a úhel hlavní čočky a šroub opět dotáhněte.
- Pro vyšší zvětšení vyklepte pomocné čočky před hlavní lupou.
- Upravte vzdálenost mezi lupou a pracovním dílem, dokud nebude obraz ostrý.
- Povolte černé nastavovací šrouby u krokosvorek, nastavte požadovanou polohu a díl jemně upevněte.
- Zkontrolujte, že svorky drží pevně a nedochází k deformaci připevněného dílu.

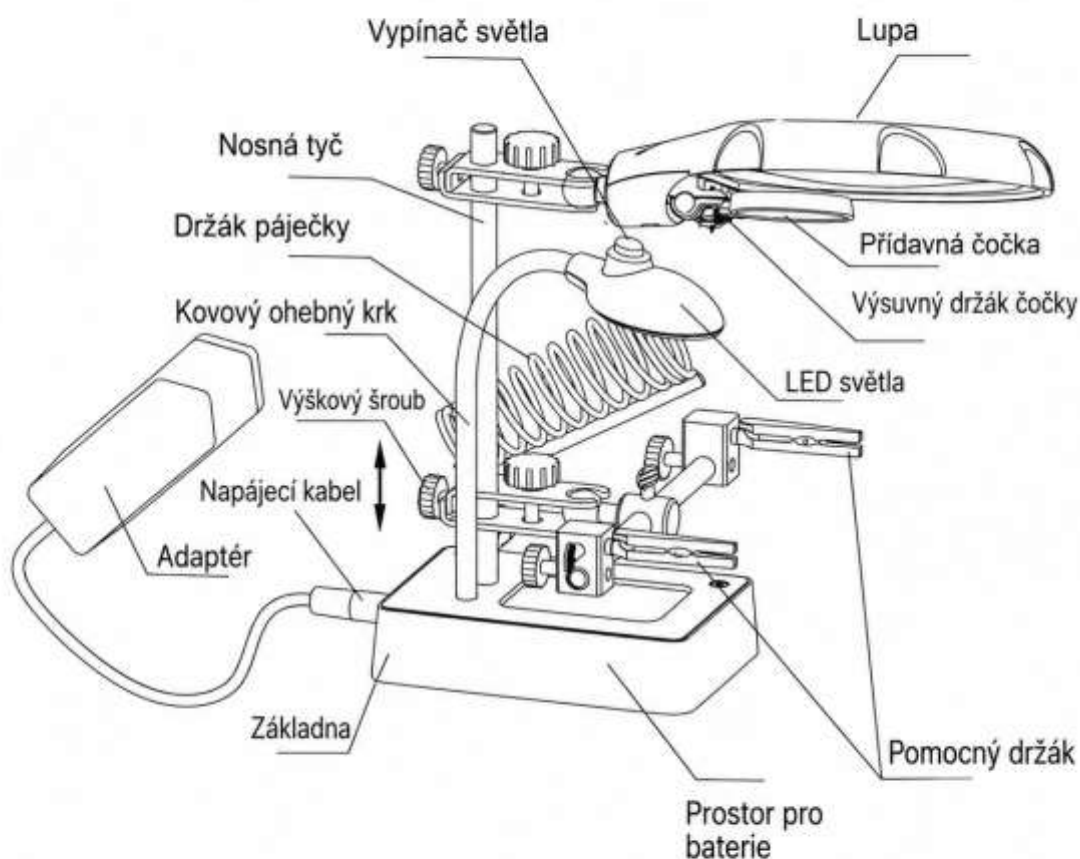

Čištění a údržba

- Čočky čistěte jemným hadříkem na optiku nebo mikrovláknem.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, aceton ani jiná agresivní rozpouštědla.
- Kovové a plastové části otírejte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů, stav napájecího kabelu a čistotu krokosvorek.
- Při slábnutí LED osvětlení vyměňte všechny baterie současně za nové stejného typu.

00101
01001
00001

4. BEZPOČNOSTNÍ POKYNY

- Při pájení pracujte v dobře větraném prostoru a používejte vhodné ochranné brýle.
- Nedotýkejte se hrotu páječky ani spirálového držáku během práce; mohou být velmi horké.
- Lupu nevystavujte přímému slunečnímu záření. Čočka může soustředit světlo a způsobit přehřátí nebo požár.
- Zařízení chraňte před vodou, vlhkostí, pádem a nenechávejte jej bez dozoru v dosahu dětí.
- LED osvětlení nesměřujte přímo do očí.
- Před čištěním odpojte adaptér a vyjměte baterie.